

1 Pomoc



2 Pierwsze zastosowanie

- Aby rozpocząć, naciśnij przez 1 sek. jeden z przycisków.
- Przestrzegaj pojawiających się na ekranie wskazówek, patrz 1, aby ustawić godzinę, datę oraz minimalną i maksymalną częstość skurczów serca.

3 Tryb «CZAS»






- Przejście do Trybu Trening ▶ Naciśnięcie
- Przejście do ustawień ▶ Długie naciśnięcie
- Wyświetlenie daty ▶ Naciśnięcie lub

4 Tryb «TRENING»



- Załóż opaskę cardio, postępując zgodnie z krokami A, B i C.
- Przejście do Trybu TRENING - patrz 3.
- Wyszukiwanie opaski cardio odbywa się automatycznie (czas trwania: maks 30 sek.).
INFORMACJA: Aby pominąć wyszukiwanie, należy przejść bezpośrednio do kolejnego kroku.
- Uruchamianie stopera ▶ Naciśnięcie
- Pauza ▶ Naciśnięcie
- Wyświetlanie godziny ▶ Naciśnięcie
- Wyświetlanie częstości skurczów serca ▶ Naciśnięcie
- Gdy opaska jest zapięta, wyświetlana jest częstość skurczów serca.
- Gdy opaska nie jest zapięta, wyświetlane jest «---» :
 - ▶ Naciśnięcie powoduje ponowne rozpoczęcie wyszukiwania.
- Powrót do poprzedniego ekranu ▶ Długie naciśnięcie
- Zerowanie ▶ Długie naciśnięcie

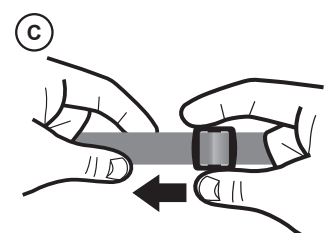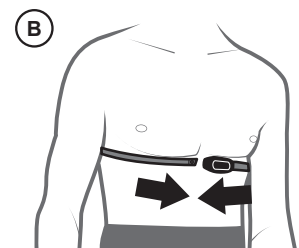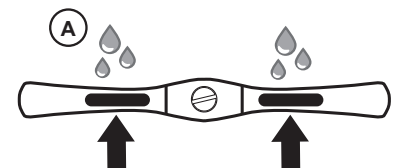

5 Ustawienia (SET)



- Przejście do ustawień, patrz 3.
- Wybierz element do ustawienia ► Naciśnięcie lub .
- Zatwierdź wybór ► Naciśnięcie .
- Przestrzegaj pojawiających się na ekranie wskazówek, patrz 1 aby ustawić informacje.

6 Włączenie podświetlenia

- Ze wszystkich innych ekranów ► Naciśnięcie .

ALARM = ustawianie godziny alarmu i włączanie (ON) / wyłączanie (OFF) alarmu

TIME = ustawianie godziny

HOURL = godzina; MINUTE = minuta; MODE = format

ZONE = Ustawianie dolnej wartości w strefie wyświetlania częstości skurczów serca.



UWAGA: wskazanie strefy dolnej wartości musi być niższe od strefy górnej wartości. Jeżeli nie można zwiększyć wartości w strefie dolnej, rozpocznij od zwiększenia wartości w strefie górnej.

ZONE = Ustawianie górnej wartości w strefie wyświetlania częstości skurczów serca.

DATE = ustawianie daty

YEAR = rok; MONTH = miesiąc; DAY = dzień; MODE = format

Aby wymienić baterię: zwróć się do sklepu, w którym zakupiłeś produkt. Wymieniając baterię samemu, możesz uszkodzić uszczelkę, utracić szczelność urządzenia oraz gwarancję. Żywotność baterii zależy od długości okresu przechowywania w sklepie i sposobu użytkowania produktu.

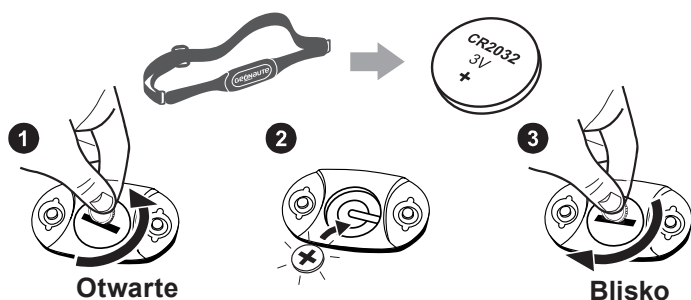

Zużyte baterie i urządzenie elektroniczne powinny być złożone w autoryzowanym punkcie zbiórki w celu poddania ich recyklingowi.


OSTRZEŻENIE! Urządzenie to jest przeznaczone do użytku sportowego i rekreacyjnego. To urządzenie nie jest przeznaczone do prowadzenia badań lekarskich. Informacje pochodzące z urządzenia lub zamieszczone w niniejszej instrukcji są wyłącznie orientacyjne i mogą być wykorzystywane do nadzorowania choroby wyłącznie po konsultacji z lekarzem i za jego zgodą.

Ze względu na zakłócenia, które mogą być wywołane przez system transmisji radiowej, odradzamy zakładanie tego czujnika rytmu serca osobom posiadającym rozrusznik serca. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować zagrożenie dla życia.

Gwarancja na produkt wynosi 2 rok w przypadku zwykłego użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje:

- szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących użytkowania lub wypadkami oraz nieprawidłową konserwacją lub komercyjnym wykorzystaniem produktu.
- szkód zaistniałych w wyniku napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez OXYLANE.
- baterii, obudów z widocznymi pęknięciami lub zarysowaniami lub noszących ślady uderzeń.

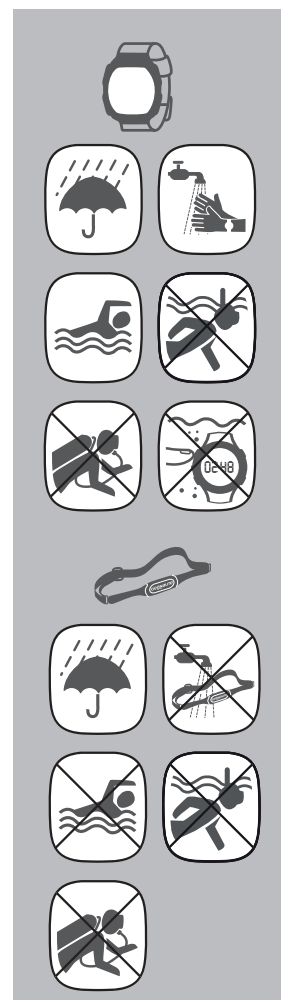

GEONAUTÉ.COM

oxylane

OXYLANE

4 Boulevard de Mons – BP 299

59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France

